

Инструкция по эксплуатации

Тестомес MK-DM5

Назначение: замес теста.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Не допускается размещение и эксплуатация оборудования в местах, доступных для посторонних лиц и детей.
2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надёжном закрытии защитных кожухов шестерён и приводного шкива.
3. Во время работы оборудования крышка чаши должна оставаться закрытой. Запрещается подносить руки и посторонние предметы к рабочему органу (мешалке).
4. Загрузка муки производится строго в пределах допустимого объёма для соответствующей модели. При необходимости получения теста более плотной консистенции количество воды следует уменьшать.
5. Категорически запрещается извлекать готовое тесто руками во время работы оборудования.
6. Не допускается оставлять муку в чаше для брожения: образующаяся кислота вызывает коррозию материала чаши.
7. Запрещается замешивать в оборудовании уже забродившее тесто: возникающая повышенная нагрузка на шестерни может привести к их повреждению либо к выходу из строя электродвигателя.

Подготовка оборудования к работе

1. Установить тестомес на устойчивую горизонтальную рабочую поверхность.
2. Перед первым включением протереть оборудование сухой тканью для удаления загрязнений.
3. Протереть чашу влажной тканью.

Порядок приготовления теста

4. Подключить вилку сетевого шнура к розетке электропитания и включить выключатель для запуска электродвигателя. Перед началом работы необходимо дать оборудованию проработать без нагрузки, убедившись в исправности трансмиссии и надёжности заземления корпуса.
5. Нанести небольшое количество растительного масла на внутреннюю поверхность чаши и рабочий орган (мешалку) во избежание налипания теста.
6. Убедившись в исправной работе оборудования, приступить к замесу: загрузить в чашу муку в пределах допустимого объёма для данной модели. Воду добавлять постепенно при работающем оборудовании; рекомендуемое соотношение муки и воды — 10:3. При получении излишне плотного теста воду следует добавлять небольшими порциями. Если тесто вращается вместе с рабочим органом, не перемешиваясь, необходимо подсыпать на поверхность в чаше небольшое количество сухой муки. В начале замеса крышку чаши следует держать закрытой во избежание разбрасывания муки; по мере формирования теста крышку необходимо открыть во избежание деформации корпуса оборудования увеличивающимся в объёме тестом.
7. Продолжительность замеса, как правило, составляет от 3 до 10 минут в зависимости от модели и объёма загрузки. По завершении замеса необходимо отключить оборудование, повернуть чашу на 90° и извлечь готовое тесто.
8. По окончании работы оборудование подлежит своевременной очистке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Во избежание коррозии деталей запрещается мыть оборудование водой.
2. Очистка оборудования допускается только после его отключения от электросети.
3. Корпус оборудования следует протирать мягкой сухой тканью; чашу — щёткой либо бумажным полотенцем.
4. По окончании работы оборудование подлежит хранению в сухом помещении. Подвижные части необходимо периодически смазывать небольшим количеством масла.

НАИМЕНОВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:



Рис. 1 — общий вид оборудования

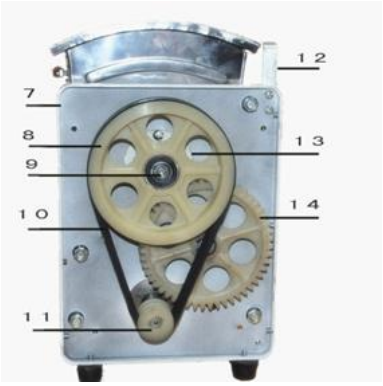


Рис. 2 — привод (вид сзади)

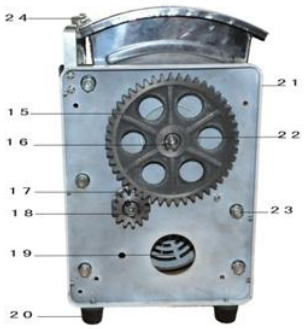


Рис. 3 — механизм редуктора



Рис. 4 — чаша с рабочим органом (мешалкой)

1. Крышка
2. Мучная чаша
3. Фиксатор крышки
4. Левая крышка корпуса
5. Передняя панель
6. Правая крышка корпуса
7. Правая рама
8. Шестерня со шкивом
9. Подшипник 6202
10. Клиновой ремень Z560
11. Малый приводной шкив
12. Опорная планка
13. Крышка подшипника
14. Редукторная шестерня
15. Большая шестерня
16. Главный вал
17. Передаточная шестерня
18. Ведомый стержень
19. Двигатель
20. Ножки машины
21. Левая рама
22. Подшипник 6003
23. Регулировочный винт
24. Петля
25. Мешалка (рабочий орган)
26. Задняя панель

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Оборудование не запускается при включении	1. Отсутствие шума — неисправен выключатель. 2. Наличие постороннего шума внутри корпуса — неисправен пусковой конденсатор.	1. Заменить выключатель. 2. Заменить конденсатор.
Подтекание воды в чаше вдоль вала рабочего органа	Повреждено уплотнительное кольцо.	Заменить уплотнительное кольцо.